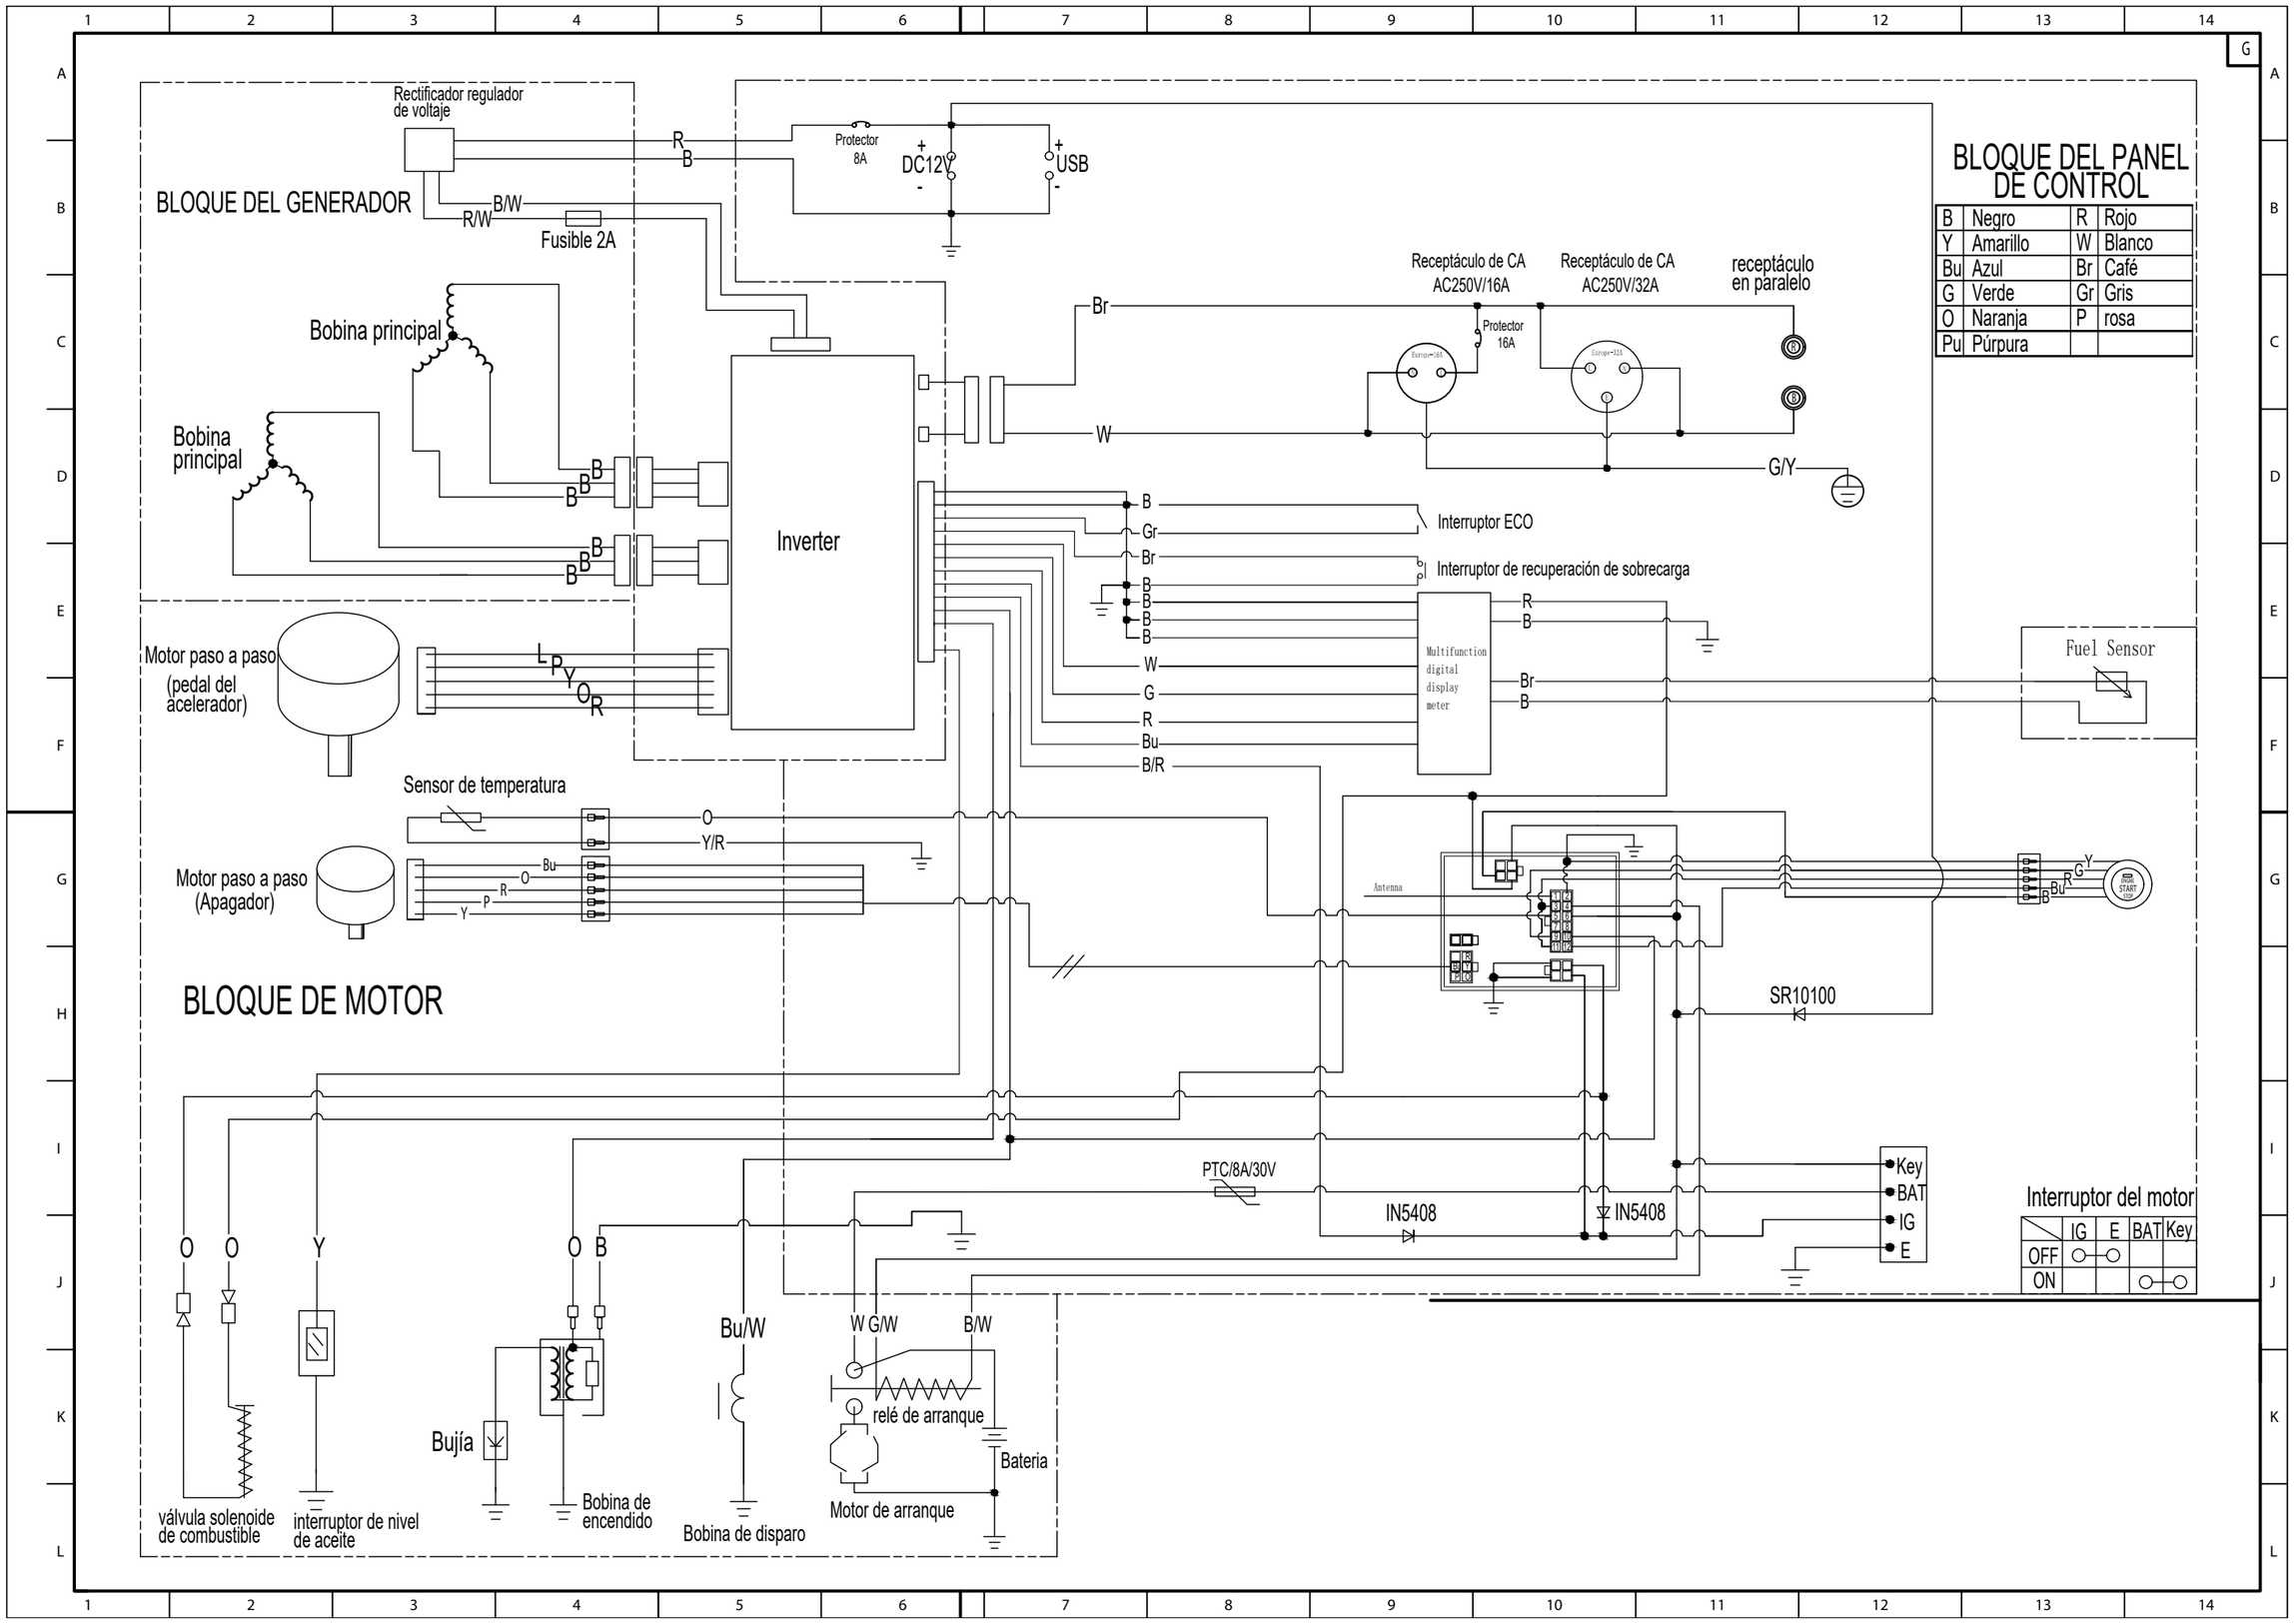

BLOQUE DEL GENERADOR
Rectificador regulador de voltaje
R
B
B/W
R/W
Fusible 2A
Protector 8A
DC12V
USB
Bobina principal
Bobina principal
Inverter
Motor paso a paso (pedal del acelerador)
L
P
Y
O
R
Sensor de temperatura
O
Y/R
Motor paso a paso (Apagador)
Bu
O
R
P
Y
BLOQUE DEL PANEL DE CONTROL
B Negro
R Rojo
Y Amarillo
W Blanco
Bu Azul
Br Café
G Verde
Gr Gris
O Naranja
P rosa
Pu Púrpura
Receptáculo de CA AC250V/16A
Receptáculo de CA AC250V/32A
receptáculo en paralelo
Protector 16A
Europe-16A
Europe-32A
Br
W
G/Y
B
Gr
Br
B
B
B
B
W
G
R
Bu
B/R
Interruptor ECO
Interruptor de recuperación de sobrecarga
Multifunction digital display meter
R
B
Br
B
Fuel Sensor
Antenna
G
R
Bu
B
Y
START
STOP
SR10100
PTC/8A/30V
IN5408
IN5408
Key
BAT
IG
E
Interruptor del motor
IG
E
BAT
Key
OFF
ON
O
O
Y
válvula solenoide de combustible
interruptor de nivel de aceite
O
B
Bujía
Bobina de encendido
Bu/W
Bobina de disparo
W G/W
B/W
relé de arranque
Bateria
Motor de arranque
BLOQUE DE MOTOR