VAN BEEK

ASPIRADORA POLVO Y AGUA van Beek vB80L

MANUAL DE USUARIO



www.vanBeek.cl

INTRODUCCIÓN

1. Aspirador industrial profesional con capacidad de 80L. Su barril se puede dividir en barril de plástico translúcido y barril de acero inoxidable. El barril de plástico translúcido es resistente a la colisión, a la corrosión y las condiciones de las aguas residuales se pueden observar en cualquier momento. El barril de acero inoxidable es robusto y duradero, con paredes lisas, fácil de limpiar y resistente a las altas temperaturas. Con la forma simple y fácil para la extracción del clip de la oreja del barril, después de que está lleno de polvo y escombros, el operador puede reemplazar rápidamente y eliminar la basura.

2. La cabeza de la máquina está equipada con un fuerte motor de onda silenciosa y tiene una poderosa fuerza de succión. Es ideal para la succión de polvo y agua y puede continuar trabajando durante 24 horas.

3. La aspiradora puede ayudar efectivamente a completar la limpieza industrial. El diseño único es capaz de satisfacer todos los requerimientos. Además, entre los artículos que pueden ser aspirados están clavos de hierro, limaduras de hierro, bolas de acero, guijarros, granos de arena, polvo, polvo ultra fino de más de 0,28um, así como ácido débil y residuos alcalinos.


4. Esta serie de modelos son ampliamente utilizados en automóviles, maquinaria, la industria química, aeroespacial, electrónica, los hospitales, alimentos, el hardware, el procesamiento, la fabricación, y otros trabajos especiales área. La suciedad, el polvo fino y las limaduras de hierro se pueden eliminar con mayor eficacia.

5. Con una larga vida útil, es fácil de poner en marcha y está a la altura de sus expectativas.

6. El diseño es solemne y hermoso. Se suministra un conjunto completo de accesorios.

ACCESORIOS ESTANDAR

80L ACCESORIOS ESTÁNDAR

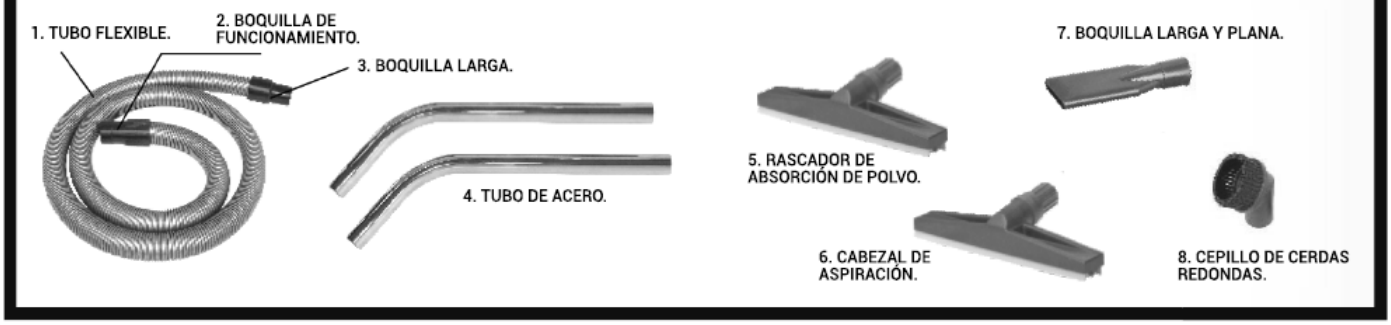

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

1) Asegúrese de que la corriente de alimentación es la misma que la de esta máquina.

2)Después de conectar todos los tubos, debe elegir correctamente el cepillo o cabezal.

3)Ponga el tubo de aspiración conectado con la boquilla de succión de la aspiradora.

4)Por favor, recuerde que la línea de alimentación se pone en la boquilla de succión trasera.

USO DE LA ASPIRACIÓN DE POLVO

1) La bolsa de polvo debe ser instalada antes de realizar esta tarea.

2) Mantenga el cuerpo de la máquina limpio y seco.

USO DE LA ASPIRACIÓN DE AGUA

1) Retirar el separador de polvo antes de la aspiración de agua.

2) Retirar las piezas del interior del depósito.

3) Si se va a aspirar una manta, debe añadirse un antiespumante al depósito para evitar que entren burbujas y se dañe el motor.

4) Si el motor se daña debido a la entrada de agua, no está cubierto por la garantía.

LIMPIEZA MANTENIMIENTO

1) Limpiar los tambores en caso de que no haya suciedad acumulada en el interior del tanque.

2) Lavar y cepillar bien las bolsas de aspiración.

3) Compruebe el cable de alimentación y asegúrese de que los cables eléctricos no están dañados.

4) Añadir agua caliente con un detergente para limpiar las bolsas de polvo secas.

5) La bolsa de aspiración de polvo debe ser reemplazada una vez cada 1-2 semanas.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

1) Asegúrese de que la corriente de alimentación es la misma que la de esta máquina.

2)Después de conectar todos los tubos, debe elegir correctamente el cepillo o cabezal.

3)Ponga el tubo de aspiración conectado con la boquilla de succión de la aspiradora.


4)Por favor, recuerde que la línea de alimentación se pone en la boquilla de succión trasera.

PARAMETROS TÉCNICOS


Volumén	80L
Función	Aspiración de Polvo y Agua
Potencia	3000W
Voltaje de trabajo	220V
Altura	100 cm
Flujo de aire	106 L/S
Cuerpo del barril	44 cm
Modo de enfriamiento	Ciclo
Vacío	250 MBAR
Cable eléctrico	8 metros
Dimensiones del producto	60.3 x 55 x 120 cm

VAN BEEK

DESPIECE DEL PRODUCTO

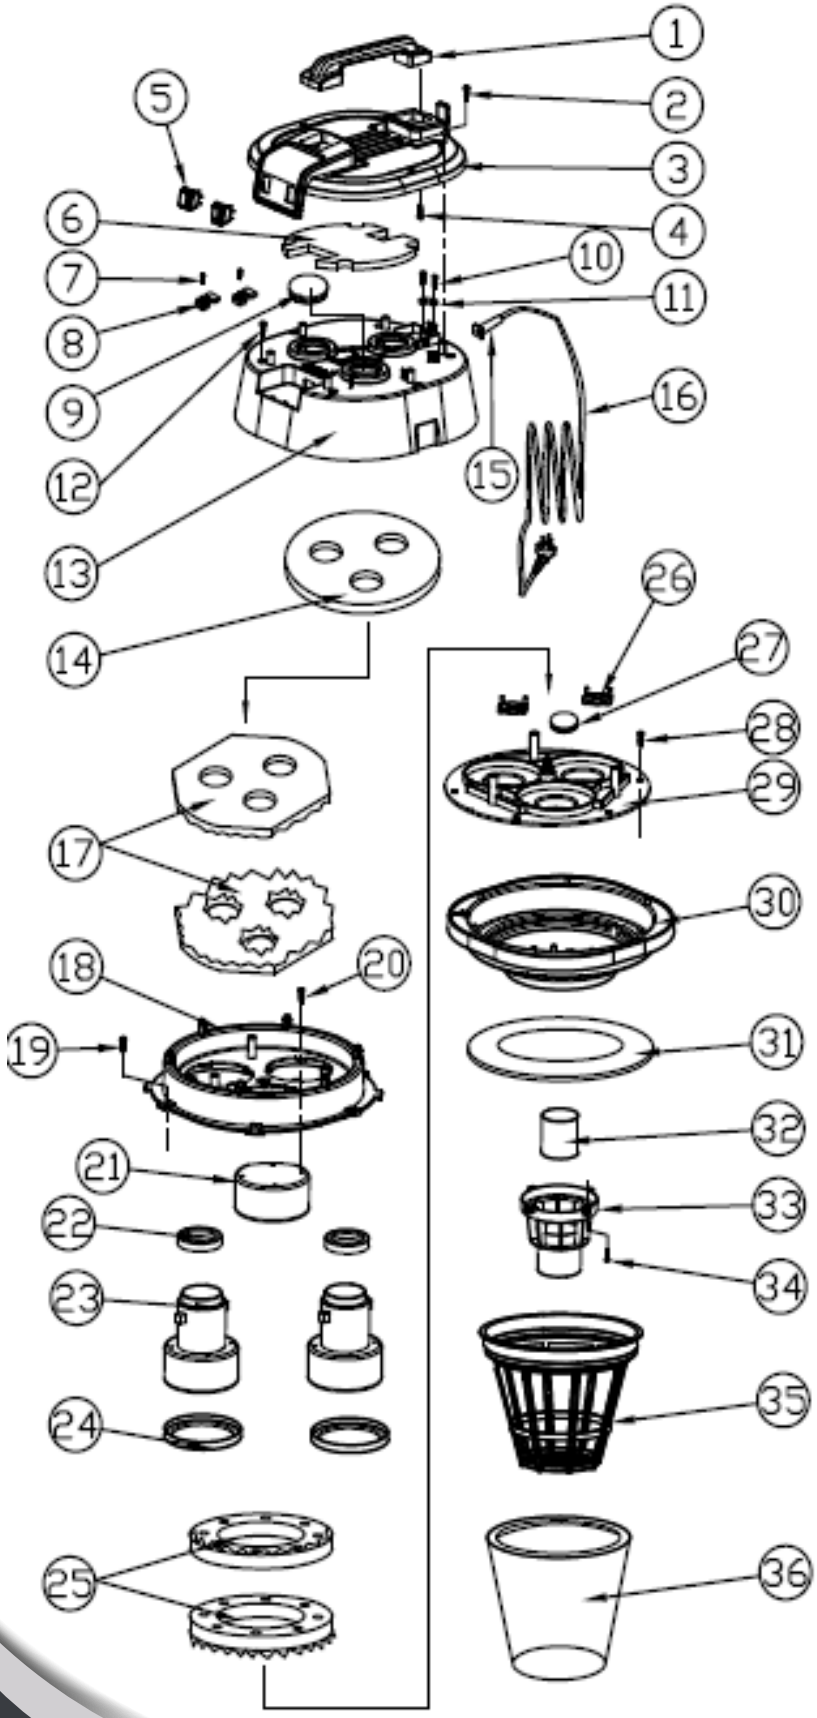

1. 60L Manilla portable 1
2. BBH5X16 6
3. Tapa superior "X-1 1
4. TAH5X16 4
5. Swith 2
6. Ctoon 1
7. PA3X20 3
8. Cable de conexión 2
   Capacitador de filtro 2
9. X-4 1
10. PA3X20 2
11. Pinza 1
12. BBH5X16 6
13. X-2 "Perisfera 1
14. B2 cubierta algodón insonorizado 1
15. Funda protectora del cable de alimentación 1
16. Cable 1
17. Algodón insonorizante del motor B3 2
18. X-2" marco base del motor 1
19. BBH5X16 6
20. BBH5X25 4
21. X-4" 1
22. 3" Juntas de motor 2
23. Motor 2
24. Juntas de motor 2
25. B4 cubierta de algodón insonorizado 2
26. Tapas de cuatro patas 2
27. X-4" 1
28. TAH5X12 6
29. X-2" Marco de la base del motor 1
30. X-2" Marco de la base del motor 1
31. Anillo de sellado 1
32. Bola flotante 1
33. Soporte de bolas flotantes 1
34. TAH4.5X20 4
35. Soporte de tela 1
36. Pantalla para el polvo 1

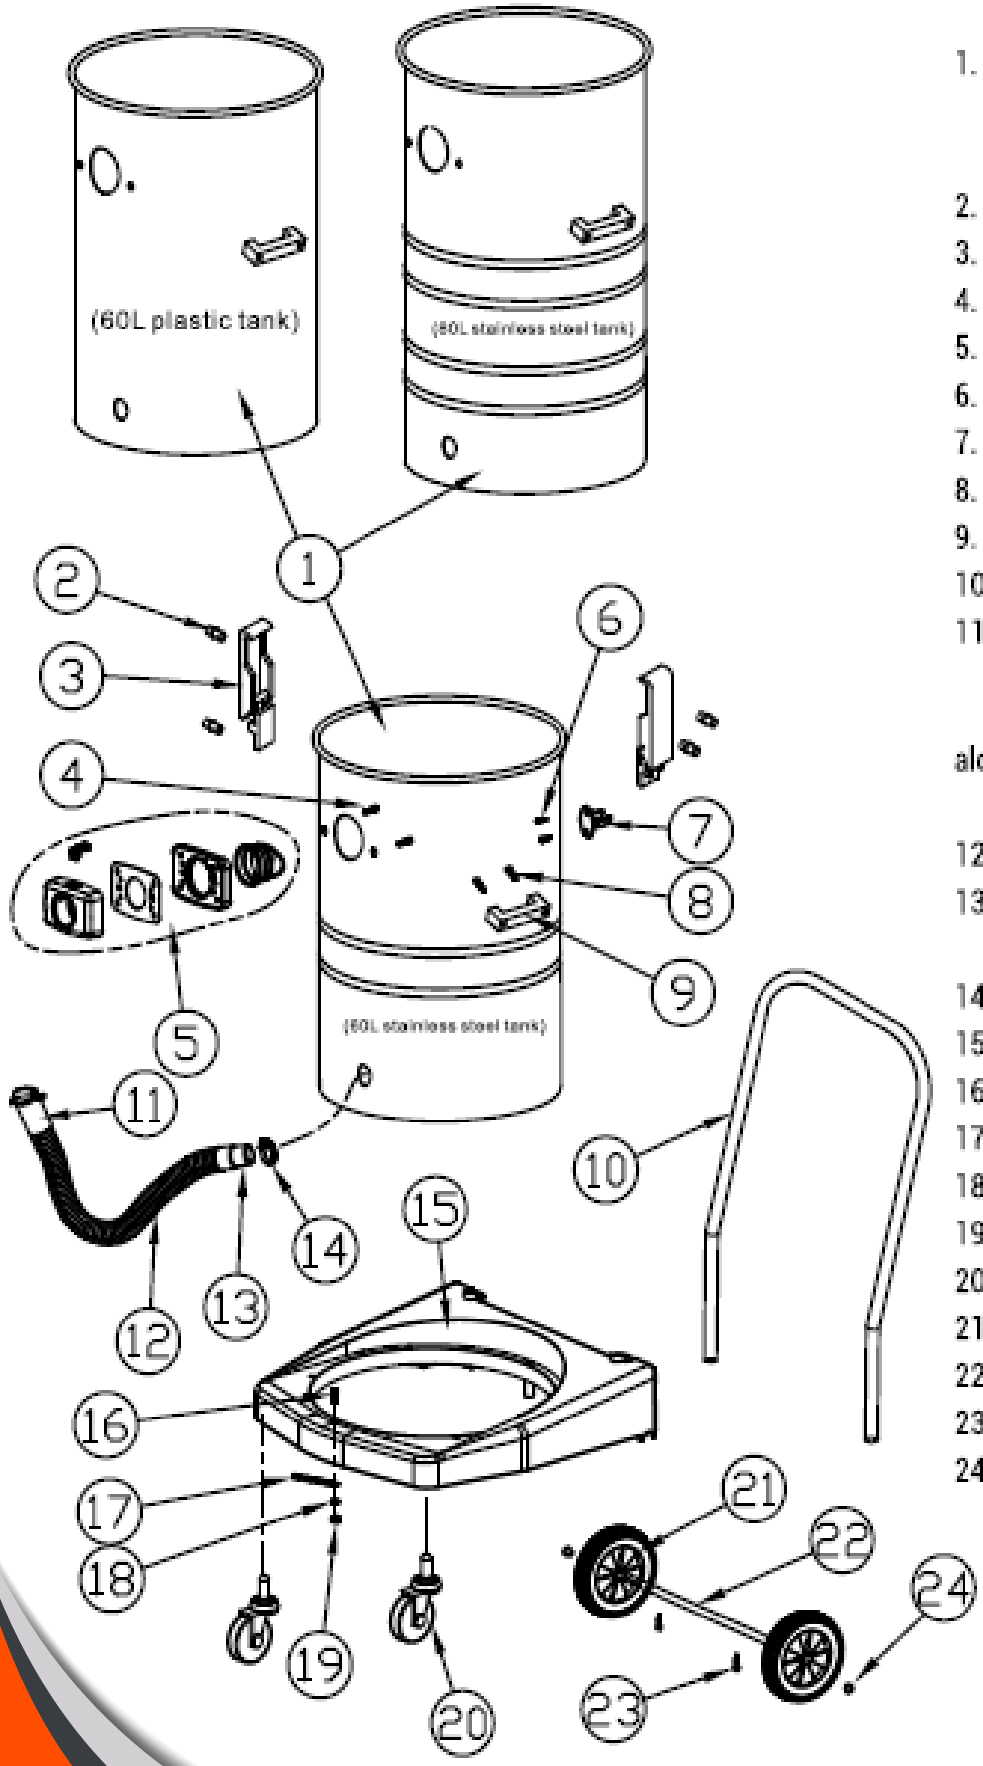

1. Tanque de plástico de 60L 1
   2. Depósito de acero inoxidable de 60L 1
   2. Tanque de acero inoxidable de 80L 1
2. Arandela 5X12 4
3. Hebillas del tanque 2
4. BBH5X16 2
5. Conector cuadrado 1
6. TT4X10 2
7. Tipo de horquilla 1
8. BBH5X16 4
9. Mango X-2 2
10. Mango 1
11. Cobre 1
    X-2 3
    12.Tapa de extremo de tubería de alcantarillado 1
    8 anillo de goma 1
12. Tubería de aguas residuales 1
13. X-2"• 1
    X-2" 1
14. 21-44 proseal 1
15. Base X-2 1
16. Zócalos 6X60 1
17. Cadena de eslabones 1
18. arandela Ø6 1
19. Tuerca M6 1
20. Ruedas delanteras 2
21. Ruedas traseras 1
22. Tubo de la rueda 1
23. BAH5X38 2
24. Tapón de goma 2

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS Y REPARACIÓN

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EL MOTOR NO ARRANCA.	-No hay corriente. -Ajuste incorrecto del interruptor.	-Compruebe el cable de alimentación, el enchufe y la toma de corriente. -Encienda el interruptor del motor.
EL CABLE DEL MOTOR ESTÁ QUEMADO.	-La corriente supera la carga nominal. -Fase abierta. -Carga de vacío generada por el bloqueo de larga duración.	-Comprobar la corriente de alimentación. -Comprobar el cable de alimentación, el enchufe y la toma de corriente. -Reparar el motor.
PÉRDIDA DE SUCCIÓN.	- Barrera filtrante, boquilla de aspiración o tubo de aspiración obstruidos o dañados.	-Vaciar el barril recolector de polvo. - Retirar la obstrucción dentro del tubo. Reemplazar o limpiar la bolsa recolectora de polvo y el tubo de aspiración.
SALPICADURAS DE POLVO DURANTE EL TRABAJO.	-Instalación de la barrera filtrante incorrecta o dañada.	-Comprobar si el lugar de instalación es correcto. -Comprobar la estanqueidad. -Sustituir por una nueva barrera filtrante.
RUIDO FUERTE DEL MOTOR.	-Instalación de la barrera filtrante incorrecta o dañada. -Boquilla de aspiración o tubo de aspiración obstruidos. Anomalías del motor.	-Compruebe si la ubicación de la instalación es correcta. -Elimine los residuos del interior de la tubería o sustitúyase.

VAN BEEK

www.vanBeek.cl